

# 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は  
お買いあげの販売店にご相談ください。

ご購入された、ご贈答品などで  
販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

フリーダイヤル  
0120-1048-41 (フリーダイヤル)

新製品などの商品選び、  
お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター

フリーダイヤル  
0120-1048-86  
携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048  
FAX 03-3425-2101 (365日・8:00~20:00受付)

電話受付：365日・24時間受付

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなどの一部の電話ではご利用になれません。

## 保証書 (別添)

- 保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は「お買いあげの日」から1年間です。詳しくは保証書をご覧ください。

## 補修用性能部品の保有期間

- クリーナーの補修用性能部品は製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- クリーナーに使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更することがあります。

## 部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## 修理を依頼されるときは

15ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店にご相談ください。

### ■保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

### ■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買いあげの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 持込修理

### ■修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ	お買いあげ日	年	月	日
	お買いあげ店名	電話 ( )	-	

## ●長年ご使用のクリーナーの点検をぜひ！



愛情点検

このような  
症状は  
ありませんか。

- スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- コードを動かすと運転が止まるときがある。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常がある。

ご使用中

故障や事故防止のため、  
スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買いあげの販売店に点検・修理をご相談ください。


# TOSHIBA

E&Eの東芝

## 東芝クリーナー (家庭用) 取扱説明書

形名

# VC-P7C

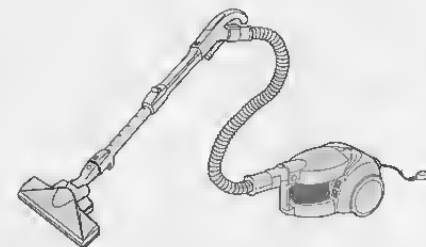

## もくじ

### 安全上のご注意……2~3

お願い [重要事項] ……………3

各部のなまえとはたらき ……………4

お掃除のしかた ……………5

お掃除のコツ ……………6~7

ゴミの捨てかた ……………8

ダストカップ上部のゴミの捨てかた ……………9

お手入れ ……………10~13

保護装置について ……………14

このようなときは ……………15

仕様 ……………15

保証とアフターサービス ……………16



●このたびは東芝クリーナーをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。

●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。

●お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

●保証書を必ずお受け取りください。  
この取扱説明書は再生紙を使用しています。

株式会社 東芝 家電機器社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)

AJW-HBM-0

# 安全上のご注意

必ずお守りください


- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

## 表示の説明



**警告**

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊１）を負うことが想定される内容」を示します。



**注意**

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊２）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊３）の発生が想定される内容」を示します。

- ＊１：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療入院・長期の通院を要するものをさします。  
 ＊２：傷害とは、治療入院や長期の通院を要しない、けが、やけど、感電などをさします。  
 ＊３：物的損害とは、家屋・家財および家具・ペット等にかかわる重大損害をさします。

## 図記号の説明



禁止

⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



強制

●は、強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



注意

△は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



**警告**

改造はしない  
 また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない  
 火災・感電・けがの原因となります。  
 修理はお買いあげの販売店または、  
 東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



分解禁止

コード、電源プラグがいたんだり、  
 コンセントの差し込みがゆるいときは  
 使用しない  
 感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

定格15A以上のコンセントを単独で使う  
 他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱  
 して発火することがあります。



コンセント

お手入れの際は、必ず電源プラグを  
 コンセントから抜く  
 また、ぬれた手で抜き差ししない  
 感電やけがをすることがあります。



プラグを抜く

灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のあるもの、  
 タバコの吸い殻などの火の気のあるもの、  
 トナーなどの可燃物を吸わせない  
 火災の原因となります。



禁止

水まわりや風呂場での使用は絶対にしない  
 感電する場合があります。



水場での使用禁止

コードは黄マーク以上引き出さない  
 コードを傷つけたり、無理に曲げたり、  
 引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない  
 また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない  
 コードが破損し、火災・感電の原因となります。



禁止

床ブラシの回転部など底面には触れない  
 手などをけがをすることがあります。  
 特に小さなお子さまにはご注意ください。



接触禁止

コードを床ブラシの回転部に巻き込まない  
 コードの損傷により感電することがあります。



禁止

本体・ホース・伸縮延長管は  
 絶対に水洗いしない  
 感電・故障する場合があります。



水ぬれ禁止

交流100V以外では使用しない  
 火災・感電の原因となります。




100V以外禁止

電源プラグは根元まで確実に差し込む  
 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による  
 火災の原因となります。



プラグ



**注意**

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに  
 必ず先端の電源プラグを持って引き抜く  
 プラグの刃が変形したり、コードが断線して感電や  
 ショート、過熱により発火することがあります。



プラグ

吸込口をふさいで長時間運転しない

過熱による本体の変形・発火の原因になります。



禁止

コードを巻き取るときは、  
 電源プラグを持って行う  
 電源プラグがあたってけがを  
 することがあります。



プラグ

使用時以外は、  
 電源プラグをコンセントから抜く  
 けがややけど、絶縁劣化による  
 感電・漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

排気口はふさがらない  
 火災の原因となります。



禁止

火気に近づけない

本体の変形によるショート・発火の  
 原因になります。



火気禁止

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の  
 近くで使用しない  
 爆発や火災の原因になります。



禁止

# お願い

クリーナーを永く使用していただくために必ずお読みください。

【重要事項】

このクリーナーは家庭用です

- 業務用には使用しないでください。
- 掃除目的以外には使用しないでください。

つぎのものは吸わせない

- 水などの液体や湿ったゴミ。
- ガラス、ビン、刃物など鋭利なもの。
- 多量の砂（ペット用砂、パウダー状の粉末など）、小石など目詰まりするもの。
- 食品用ラップなどの通気性の悪いもの
- 故障やダストカップの傷つきの原因になります。

ホース、伸縮延長管の先端で直接お掃除しない

- 床が傷ついたり、故障の原因になります。


電源コードは、まっすぐ引き出す

- 電源コードを上につまみながら引き出すと本体の引き出し部と電源コードがこすれて破損の原因になります。

床ブラシを床に強く押しつけたり、壁、家具などに強くあてない


- 床、たたみの傷つきや、壁、家具などへの色の付着防止のため、力を入れずに片手で軽くすべらせてください。延長管に手をそえると延長管・床ブラシに無理な力が加わることがあります。
- 床用ワックス・つや出し床用洗剤をご使用の場合、塗布面にこすり傷がつくことがあります。
- やわらかく傷つきやすい木床材や、ワックス上のごすり傷が気になる場合は、別売品のソフトフロアブラシのご使用をお奨めします。
- 砂ゴミの上で床ブラシを使うと、床に傷をつけることがあります。
- 本体を急に引っ張ると床、たたみに傷をつけることがあります。本体はゆっくり引きまわしてください。

# 各部のなまえとはたらき

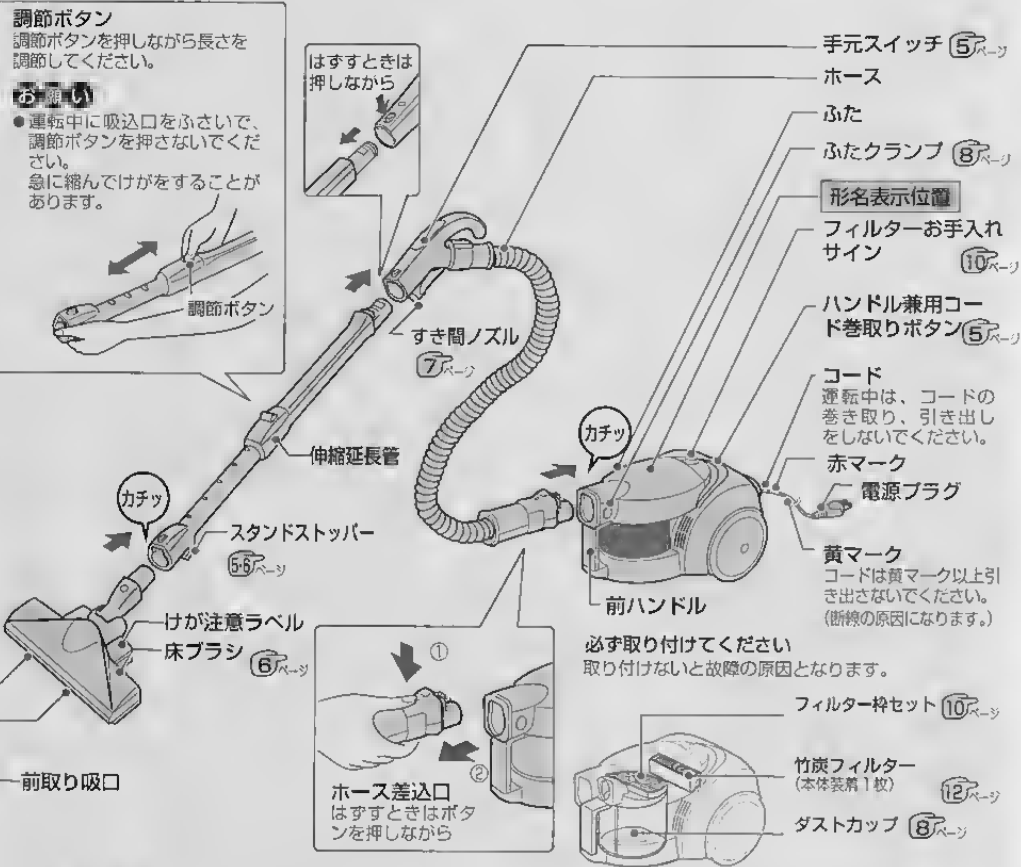


## 標準付属品


床ブラシ (1個)

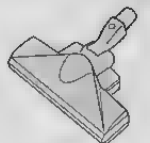

ホース (1本)

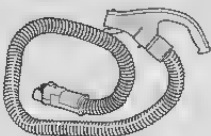

伸縮延長管 (1本)

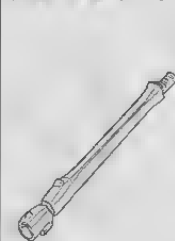

## 応用付属品

すき間ノズル (1個)



7ページを参照して  
取り付けてください。

予備フィルター  
(ダストカップ用)



## 別売品


ベランダ玄関ブラシ  
VJ-C1  
¥7,600 (税別)



薄型すき間ノズル  
VJ-M4  
¥2,500 (税別)



網戸ブラシ  
VJ-AM1  
¥3,800 (税別)



フリーアングル  
ブラシ付き3段伸縮  
すき間ノズル  
VJ-N2  
¥2,500 (税別)



●上記の価格は2002年7月現在の希望小売価格です。変更する場合があります。

# お掃除のしかた

## 1 電源プラグをコンセントに差し込む

## 2 手元スイッチを押す

「強」でお掃除するとき

じゅうたんなど強い吸込力が必要なときに

**強** を押す

「中」でお掃除するとき

**弱/中** を2回押す

床やたたみなどのお掃除に、  
吸い付きやすいホットカーペットや走行の重いじゅうたんなどのお掃除に

「弱」でお掃除するとき

**弱/中** を1回押す

静かにお掃除したいときやカーテンなど吸い付いて  
操作がしにくいときのお掃除に  
すき間ノズルを使ったお掃除に

※ **弱/中** を押すこと  
に「弱 → 中」が  
切り替わります。

運転を止めるとき

**切** を押す


※電源プラグがコンセントに差し込まれていると、  
「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

**お知らせ** ●大きなゴミなどを急激に吸い付かせた場合、操作を軽くするため吸込力を弱めます。

**おまけ** ●大きなゴミを吸い付かせたまま約3分間使用すると、モーターの過熱を防ぐため、運転が止まります。このようなときは、ゴミを取りのぞき手元スイッチを押してください。再びご使用になれます。


## お掃除終了後は (収納のしかた)

お掃除終了後は電源プラグをコンセントから抜いてください。  
電源プラグを持ち、ハンドル兼用コード巻き取りボタンを押しながらコードを巻き取ります。  
巻き取れない場合は、コードを1~2m引きだしてふたたび巻き取ってください。

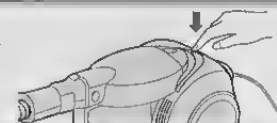


### スタンド収納

- ①伸縮延長管を1回転させ、ホースを巻きつける
- ②スタンドストッパーを本体の穴に差し込む

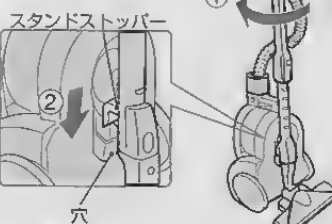

### ミニ収納 押し入れなど、高さの低い場所での収納に

- ①伸縮延長管を縮める
- ②伸縮延長管を1回転させ、ホースを巻きつける
- ③スタンドストッパーを本体の穴に差し込む

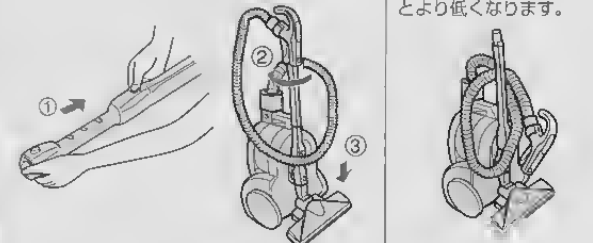

ホースの握り部をはすす  
とより低くなります。

**おまけ** ●スタンドストッパーがはさずれることがありますので、収納状態で持ち運ばないでください。  
●標準付属品の床ブラシ取り付け時以外には、スタンド収納をしないでください。はさずれることがあります。

# お掃除のコツ


## 狭いところのお掃除

- 手もとをひねり床ブラシの向きを変え、狭いところのお掃除ができます。



## 低いところのお掃除

- 手元を下げると低いところのお掃除ができます。
- 手元をひねるとより奥までお掃除ができます。

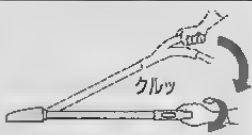


## おまけ

- 手元を下げたときや、狭いところのお掃除をするときは、スタンドストッパーが床面、家具などにあたらないよう注意してください。傷をつけることがあります。
- 床ブラシの向きを変えたあと、通常の位置にもどすときは、床ブラシを前に押しながらかもどしてください。
- 床、たたみの傷つき防止のため、片手で軽くすべらせるようにお掃除してください。

## 床ブラシの使いかた

### 前取り吸口について


- 前取り吸口でテーブルの脚に溜まったホコリや狭いすき間や壁ぎわのゴミをとります。

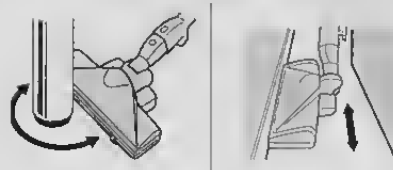

### 回転部について


**警告** 床ブラシの回転部など底面には触れない  
手などをけがすることがあります。

- 床ブラシは、床面につけると回転部の回転がはやくなり、ゴミをかき込んで吸い込みます。
- ダストカップがゴミでいっぱいになっていなくても、ゴミの種類によっては、回転部が回らないことがあります。このようなときは、お手入れしてください。
- 床ブラシを持ち上げたときは、安全のため回転部は止まります。(ゆっくり回る場合もあります)
- ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、毛の密度の高いじゅうたんなどじゅうたんの種類によっては、床ブラシの回転が止まる場合があります。

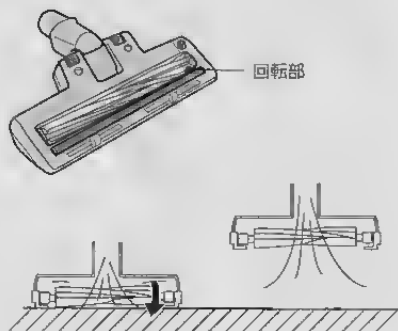


## 床のお掃除

- 床の傷つき防止のため、板目にそって片手で軽くすべさせます。

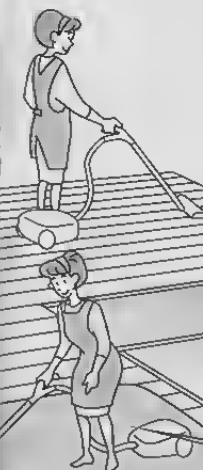


## たたみのお掃除

- たたみの傷つき防止のため、たたみの目にそって片手で軽くすべさせます。



## じゅうたんのお掃除

- 毛足が長いじゅうたんでは「強」でお使いになると吸込力が強く、操作が重い場合があります。その場合は「中」でお使いください。
- 新しいじゅうたんでは、ダストカップが遊び毛でいっぱいになりますが、使っているうちに遊び毛は徐々に少なくなります。



## すき間ノズルの使いかた

通常は、**弱**を1回押し、「弱」でお使いください。

- 強い吸込力で掃除するときは、**中**を2回押し、「中」でお使いください。

## おまけ

- 床などに使わないでください。傷をつけることがあります。
- 20分以上続けて使用しないでください。モーターに負担がかかります。
- 「強」で連続使用すると、保護装置はたらくことがあります。
- すき間ノズルをフックから無理にはずさないでください。フックが変形して収納できなくなります。
- すき間ノズルは収納状態でもはずれることがあります。

すき間ノズルは、手元スイッチ裏側のフックと突起部にセットするだけで、手軽に収納できます。ホースにセットするときや、取りはずすときは、次のようにお取り扱いください。

- 伸縮延長管の先にもセットして使用できます。


### 取り付けるとき

- ①すき間ノズルの取付部をフックと平行にし、止まるまで差し込む
- ②すき間ノズルの先を突起部にはめ込む




### ホースにセットするとき

- ①すき間ノズルの先端を突起部からはずし、フックに引っかけてたまま、ノズルの先端を180°回転させる
- ②ホースの先端にしっかり差し込む

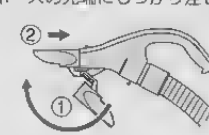


### 取りはずすとき

- ①すき間ノズルの先を突起部からはずす
- ②フックと平行に、すき間ノズルを引き抜く

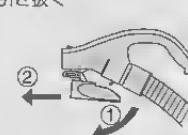


# ゴミの捨てかた


- お掃除が終わったらこまめにゴミを捨てましょう。
- ゴミすてラインを越えると吸込力が低下します。
- ダストカップの中でゴミが回転しなくなっても、ゴミすてライン以下であれば吸込力に影響はありません。



●ゴミを捨てる前には を押して運転を止め、ホース、電源プラグを抜いてください。

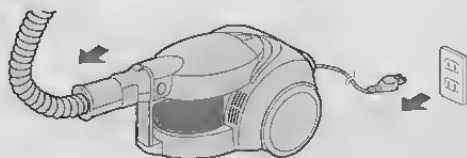


## 1 前ハンドルを押さえ、左右のふたクランプを押しながらふたを開ける。

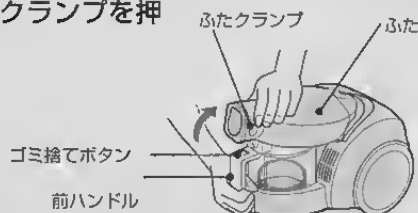

## 2 ダストカップを取り出し、大きめの紙袋（ポリ袋）や、ゴミ容器の中に入れ、前ハンドルのゴミ捨てボタンを押す。

- ダストカップの底面が開き、中のゴミが捨てられます。
- ゴミを捨てる前にダストカップ側面を軽くたたくと、ゴミが落ちやすくなります。

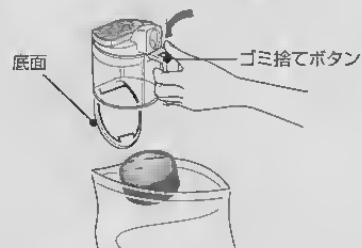


### おまじ


- 本体からダストカップを外すとき、ゴミ捨てボタンを押さないでください。ゴミがこぼれます。
- ダストカップの底面は直接手で開けられせん。ゴミを捨てるときは必ずゴミ捨てボタンを押してください。
- ダストカップの底面には無理な力を加えないでください。はずれることがあります。

## 3 ダストカップの底面を手で戻しカチッと音がするまではめ込む。

- ダストカップの底面が開いた状態でゴミ捨てボタンを押しても底面は戻りません

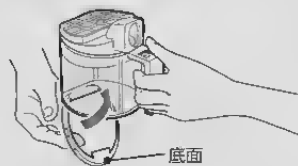


## 4 本体にダストカップをのせる。

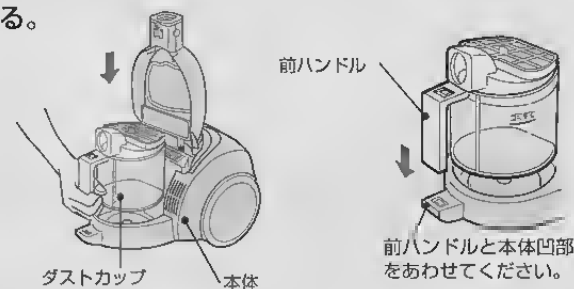

## 5 前ハンドルを押さえ、左右のふたクランプを押しながらふたを閉める。

### おまじ

- ふたで指をはさまないように注意してください。

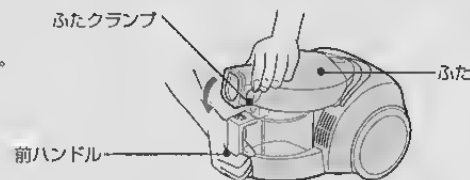


# ダストカップ上部のゴミの捨てかた

大きなゴミを吸ったときや、ゴミすてラインを超えてゴミを吸ったときなど、ダストカップ上部にゴミが残ってしまうことがあります。

週1~2回はフィルター枠セットを取りはずして中のゴミを取りのぞいてください。

## 1 フィルター枠セットははずす

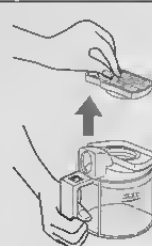


## 3 ダストカップ上部にたまったゴミを取りのぞく



## 2 フィルター枠セットの裏側にあるネットについたゴミを取りのぞく



## 4 ダストカップにフィルター枠セットをのせる

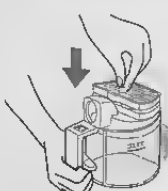

●ゴミの種類によりゴミすてラインにゴミがたまる前に吸込力が弱くなる場合があります。このようなときは、ゴミを捨ててフィルターのお手入れをしてください。 ページ

# お手入れ

●お手入れの前には ① を押して運転を止め、ホースを抜いてください。

## 警告

本体・ホース・伸縮延長管は絶対に水洗いしない  
感電・故障する場合があります。



- ゴミを捨てても吸い込みが弱いとき、フィルター、フィルター枠のお手入れをしてください。
- 予備フィルター（ダストカップ用）がついています。

## フィルター

### ■フィルターお手入れサイン


フィルターのお手入れ時期の目安をお知らせします。  
フィルターが目づまりするとフィルターお手入れサインが点滅します。  
フィルターお手入れサインが点滅してからそのまま使用になると、  
モーターの保護のために自動的にパワーが下がります。

#### おまけ

- 吸込力を持続させるために月に一度を目安にお手入れしてください。
- お手入れの頻度はゴミの種類や使用頻度により異なります。
- 延長コードを使用したり、他の家電製品と同一コンセントでお使いになると、電源電圧の低下により、フィルターお手入れサインが早く点滅する場合があります。定格15A以上の単独コンセントでご使用ください。




## 1 前ハンドルを押さえ、左右のふたクランプを押しながらふたを開ける

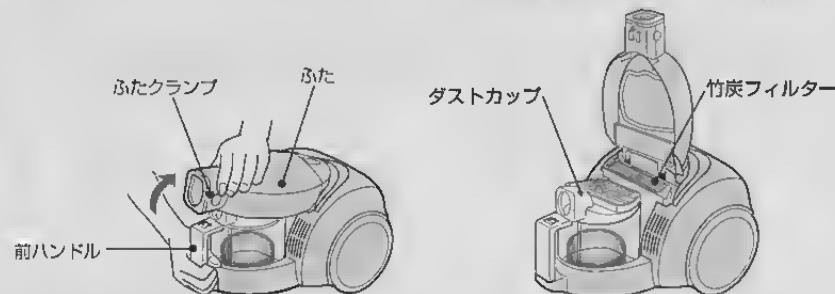

## 2 ダストカップを取りだし、各フィルターをはすす

- ①ダストカップを本体から取り出す。
- ②つまみを持ち、フィルター枠セットをはすす。
- ③フィルター枠（上）のツメを押しながら持ち上げて、フィルター枠（上）とフィルター枠（下）をはすす、中のマジックフィルターとフィルター枠（中）をはすす。

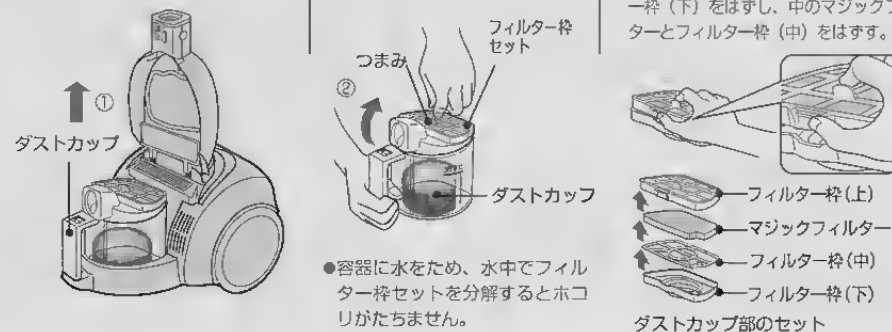

●容器に水をため、水中でフィルター枠セットを分解するとホコリがたちません。

ダストカップ部のセット

## 3 フィルターを洗った後、水気を切り、十分に自然乾燥させる

フィルター枠（上）、フィルター枠（中）、フィルター枠（下）、ダストカップも水洗いし十分に乾燥させる。

### マジックフィルター




- もみ洗いをした後、平らにのぼして十分に乾燥させてください。

### フィルター枠（上）、フィルター枠（中）



- ネットの目に細かいゴミがつまっていることがあります。このようなときは、使い古しの歯ブラシなどで軽くこすりながら水洗いしてください。

### フィルター枠（下）、ダストカップ

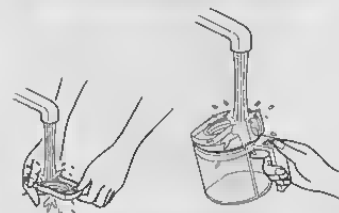


- 汚れがひどい場合は水洗いしてください。

#### おまけ

- マジックフィルターは汚れた水がでなくなるまで、もみ洗いしてください。
- マジックフィルターは強くひっぱったりしないでください。破損の原因となります。
- お手入れ後は、必ず十分に乾燥させてからセットしてください。ぬれたままでご使用になると故障の原因になります。
- 毛のかたいブラシで洗ったり、ネットを強く押しで洗わないでください。破損の原因になります。
- 性能・品質を保証できませんので、洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具・ドライヤーなどで乾かさなでください。

## 4 各フィルターをセットし、ダストカップを本体に取り付ける

- ①フィルター枠（上）裏側にマジックフィルターを取り付ける。
- ②フィルター枠（下）の凸部にフィルター枠（中）の穴を合わせて取り付けフィルター枠（上）をセットする。
- ③ダストカップにセットする。
- ④本体に取り付ける。

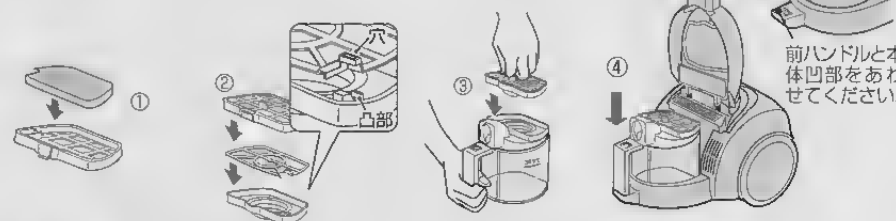

#### おまけ

- フィルターは必ず取りつけてください。フィルターがセットされていないとふたが閉まりません。

## お手入れ(つづき)

### 5 竹炭フィルターを取り出し、軽くはたく


竹炭フィルターは水洗いできません。



竹炭フィルター

**おまけ** ●軽くはたいてください。強くはたくと変形しゴミもれの原因になります。

### 6 前ハンドルを押さえ、左右のふたクランプを押しながらふたを開める

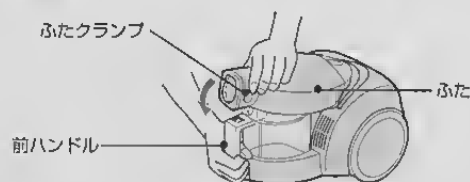


**おまけ** ●ふたで指をはさまないよう注意してください。

**お知らせ** ●新しいフィルターは、お買上げの販売店を通じて、取りよせることができます。(有料)

## 本体・付属品

- 本体や付属品が汚れたときは、水または中性洗剤をふくませた布でふいてください。ベンジンなどでふくと、ひび割れ、変形、変色の原因になります。

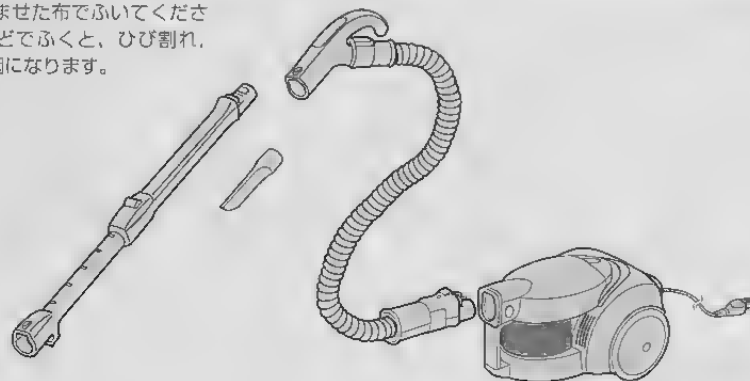

## 床ブラシ

お手入れは、伸縮延長管から取りはずしておこなってください。お掃除の最後に、週1〜2度お手入れしてください。回転部にゴミがからみつく、回転部が回らなくなります。

### 1 床ブラシを裏返し、お手入れカバーをはずす。

- ①溝にコインを入れ「ひらく」の位置に合わせる。
- ②お手入れカバーを持ち上げる。




### 2 回転部をはずし、ゴミを取りのぞく。

- ①特に軸受部からみついたゴミと前取り吸口に入ったゴミを取りのぞく。




- ②回転部に糸くずや毛がからみついたときは、はさみなどで取りのぞく。

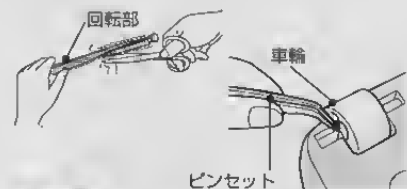


- 車輪のまわりに入ったゴミをピンセットで取りのぞいてください。
- ゴミがたまったらそのまま使いになると車輪が回らず、床、たたみを傷つけることがあります。

- おまけ**
- 洗剤、漂白剤などを使用しないでください。
  - 毛のかたいブラシで洗わないでください。
  - ドライヤー、暖房器具などで乾かさしないでください。
  - 回転部の軸受には注油しないでください。
  - ブラシ本体とお手入れカバーの間にすき間がないことを確かめてください。すき間があると回転部が回りません。

### 3 ブラシ本体、カバー、回転部を水で洗い、陰干しにして十分に乾燥させる

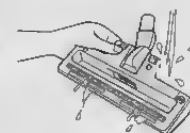


### 4 十分な乾燥を確認して回転部を取り付ける。

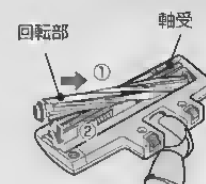


### 5 お手入れカバーを取り付ける。

- ①前のつめを合わせる。
- ②矢印の方向にセットする。

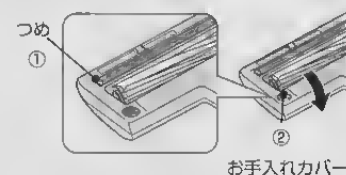

### 6 溝にコインを入れ「しめる」の位置にあわせる。

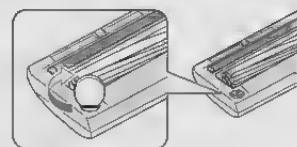



# 保護装置について

モーターの過熱を防ぐため、本体内部に運転を止める保護装置がついています。  
次のようなとき、保護装置がはたらきますのでお手入れをしてください。

## 保護装置がはたらくとき

●ダストカップがゴミでいっぱいのまま運転し続けたとき  
砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミなど、吸込むゴミの種類によっては、ダストカップがいっぱいになる前に、保護装置がはたらくことがあります。

- ホースや伸縮延長管や床ブラシなどにゴミがつまったまま運転し続けたとき
- すき間ノズルで連続運転使用したとき
- 夏期など室温が35℃を越えるとき
- 吸込口や排気口をふさいで連続運転し続けたとき
- フィルターお手入れサインが点滅したまま使用したとき

## 保護装置がはたらいた場合

### 1 手元スイッチの<sup>①</sup>を押し、電源プラグをコンセントから抜く



### 2 ゴミを捨てるか、またはホース、伸縮延長管、床ブラシなどにつまったゴミや排気口などをふさいでいる物を取り除く



### 3 涼しい場所におく

約1時間後、保護装置が解除され、  
再び使用できます。

# このようなときは



改造はしない また、修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない  
火災・感電・けがの原因となります。  
修理はお買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

修理サービスを依頼する前に ●ご使用中に異常が生じたときは、電源プラグを抜き、約15秒後にふたたび差し込んで動作を確認してください。それでも異常が直らないときは、次の点をお調べください。

このようなときは	調べるところ	直しかた	ページ
モーターが 回転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。</li> <li>●ホースが本体に差し込まれていますか。</li> <li>●ダストカップがゴミでいっぱいになったり、ホース・伸縮延長管にゴミがつまっていますか。</li> <li>●床ブラシにゴミが吸い付いていませんか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ しっかり差し込んでください。</li> <li>→ しっかり差し込んでください。</li> <li>→ 本体の保護装置がはたらいています。</li> <li>→ 本体の保護装置がはたらいています。</li> </ul>	5 4 14 14
モーターの回転が 変動する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ゴミがいっぱいだったままお使いになると、本体保護のため吸込力を弱める機能がはたらく場合があります。</li> </ul>	→ マイコンによる制御で異常ではありません。	5
吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか。</li> <li>●ダストカップ、フィルター、竹炭フィルターの汚れがひどくありませんか。</li> <li>●フィルターお手入れサインが点滅していませんか。</li> <li>●ホース・伸縮延長管、床ブラシにゴミがつまっていますか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ ゴミを捨ててください。</li> <li>→ お手入れしてください。</li> <li>→ お手入れしてください。</li> <li>→ ホース・伸縮延長管・床ブラシをはずしてゴミを取りのぞいてください。</li> </ul>	8~9 10~12 10~11 4
床ブラシの回転部が 回転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●回転部のまわりに糸くすがたくさん巻きついていませんか。</li> <li>●ブラシ本体とお手入れカバーの間にすき間ができていませんか。</li> <li>●大きなゴミか、薄い敷物を巻き込んでいませんか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ 取りのぞいてください。</li> <li>→ お手入れカバーを取付け直してください。</li> <li>→ 取りのぞいてください。</li> </ul>	13 13 13
コードが巻き取れない 引き出せない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コードが片よって巻き取られていませんか。</li> <li>●コードがからんでいませんか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ 1~2m引き出してふたたび巻き取ってください。</li> <li>→ コード巻き取りボタンを押しながら「巻き取る」[引き出し]操作を2~3回くり返してください。</li> </ul>	5 5

それでも異常のある場合は、16ページの保証とアフターサービスをご参照ください。

- ご使用中、本体及びコード、排気風が熱く感じてきますが異常ではありません。モーターの熱のためです。
- ゴミがたまってくるとモーターの回転数が高くなり音が少し大きくなりますが異常ではありません。
- ご自分での修理は、危険な場合がありますから絶対にしないでください。

# 仕様

電源	消費電力	外形寸法			質量	吸込仕事率 (真空度、風量)	運転音	集じん容量	コードの長さ
		長さ	幅	高さ					
100V 50-60Hz 共用	1000W ～約300W	337 mm	250 mm	210 mm	4.8kg (ホース・ 伸縮延長管・ 床ブラシ含む)	410W～約70W (20500Pa、 1.2m³/min)	57dB ～約53dB	0.9L	5m

手元スイッチ「強」にて消費電力1000W、吸込仕事率410W、運転音57dB